PCP-2000

プリン等ル

<mark>ハガキ&フォトプリンター</mark>

取扱説明書

入門編



- 操作を始める前に、本書の「準備をしましょう」をご覧ください。
- 本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を別冊の取扱説明書「応用編」に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管 してください。

準備を しましょう

4ページ



はがきの宛名印刷

12ページ



はがきの文面印刷

32ページ



写真の印刷

44ページ

お手入れの 方法

49ページ



こんなときは、どの説明書を読む?

本機の説明書は次の5種類です。目的に合わせてお読みください。



プリン写ルの 使いかたを 映像で見たい

早わかり DVD

(再生時間:約22分)



プリン写ルをお使いになる前に、 ぜひご覧ください!



まず 基本的な使いかた を覚えたい

(本書)

取扱説明書 入門編

プリン写ルを使うための基本的な操作をやさしく説明しています。



さらに いろいろな使い かたを知りたい



取扱説明書 応用編

プリン写ルのすべての機能と操作方法を掲載しています。





デザインカタログ

本機に内蔵されているデザインやイラストを見ることができます。

年賀状イラスト集2012

付属のメモリーカードに入っている豊富な年賀状のデザインを見ることができます。

目次

こんなときは、どの説明書を読む?	·· 表紙の	息
箱の中身を確認してください	•••••	2
操作について	•••••	3
準備をしましょう	•••••	4
はがきの宛名印刷····································	• • • • • • • • •	12
宛名印刷の流れ ····································		
宛名を登録する(住所録の作成)		14
差出人を登録する		
印刷する		
お役立ち情報		30
はがきの文面印刷		32
文面作成(カンタン作成)の種類		32
イラスト入りの文面を作る		
写真入りの文面を作る		38
写真の印刷	••••••	44
写真を印刷する		45
お手入れの方法····································	•••••	49

●本書中のマークについて

重要
必ず読んで守っていただきたい重要な情報を記載しています。

ポイント参考情報や、知っておくと便利な情報を記載しています。

箱の中身を確認してください

お買い上げいただきました箱の中に、次のものが入っているか確認してください。 足りないものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本 体



- ・取扱説明書 入門編 (本書)
- ·取扱説明書 応用編 (保証書付)
- ・デザインカタログ



タッチパネル保護カバー 本体に装着されています。



- ·年賀状イラスト集 2012
- ・イラスト入りSDカード



タッチペン 2本



L判フォト光沢用紙 5枚

プリンター調整用用紙 3枚



ACアダプター (AD-3207SB)




はがきサイズ用紙 5枚



お試し用プリントカートリッジ HP110



早わかりDVD




操作について

本機の基本的な操作は、付属のタッチペンや指で表示画面(タッチパネル)をタッチして行い ます。また、文字を入れるときはキーボードを使います。



タッチする

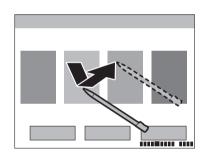

表示画面を付属のタッチペンや指で押し て離します。

• 画面に表示される内容をタッチしていくと、操作で

重要、タッチパネルの表面を強く押したり、力を 込めてタッチしたりしないでください。タッ チパネルに傷が入ったり、割れたりするこ とがあります。

• タッチ操作について、詳しくは、取扱説明書「応用 編133ページをご覧ください。

キーボードを使う



文字を入れるときは、キーボードのキーを押して入力 します。→取扱説明書「応用編|36~59ページ

・付属のタッチペンは、イラストや写真を選ぶときだけでなく、イラストを描いたり文字を手書きしたりするとき にも使います。→取扱説明書「応用編」150ページ

準備をしましょう

本機をお使いいただくための準備について説明します。

1 画面とキーボードをセットする

1 タッチパネル保護カバーを手前側からはずします。



2 表示画面の角度を調整します。 見やすい角度に合わせてください。



・画面を固定して使用してください (取扱説明書「応用編」16ページ)。

重要 「可動範囲以上に動かそうとする」など の無理な力を加えないようにしてくださ い。無理な力を加えると、故障や破損 の原因となります。 3 キーボードを開きます。

本体上部を押さえながら、キーボードを開きます。




● キーボードを閉じるときは

キーボードをカチッと音がするまで押し上げます。



AC アダプターを接続する


- **│ ¶** │ 付属の ACアダプターのコネクター を本体に接続します。
- **2** AC アダプターのプラグを、ご家 庭用のコンセント(AC100V)に 差し込みます。

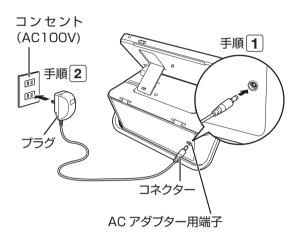

3 リセット(初期化)をする

- 重要・はじめてプリン写ルをお使いになる ときは、必ずリセット(初期化)を行っ てください。
 - ・ リセット (初期化) を行うと、ご購入 後に登録したデータがすべて消えた り、設定がお買い上げ時のものに戻っ てしまいます。必要のないときは、絶 対に行わないでください。
- [1] 電源が切れている状態で 📖 🖭 をいっしょに押しながら、電易を押し、 約3秒後に電影だけ指を離します。 リセット (初期化)の確認メッセー ジが表示されたら、「唰」 窒 から 指を離します(表示されるまで時 間がかかる場合があります)。

この2つのキーをいっしょに押したまま

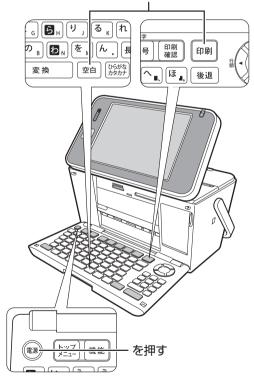

電源が入り、リセット(初期化)の確認 メッセージが表示されます。



- 重要 確認メッセージが消えてしまった場合は、 (電源)を押して電源を切り、再度、 手順[1]の操作を行ってください。
 - **2** 【はい】をタッチします。

リセットが実行され、下の画面が表示されます。

【いいえ】をタッチすると、リセットは 実行されません。



音声ガイドについて

本機では、音声で操作の説明が流れます (音声ガイド)。→取扱説明書「応用編」 13ページ

- 表示画面左の音量ボリュームをスライドさせて、音量を調整します。
- ・ **1**) をタッチすると、直前に流れた音声 ガイドをもう一度、聞くことができます (♠) を押しても、もう一度、聞くことが できます)。
- ・音声ガイドによる説明のない画面もあります。

4 プリントカートリッジを セットする

- **1** 付属のプリントカートリッジを袋から出します。
- **2** プリントカートリッジについているピンクのタブを引いて、透明のプラスチックテープをはがします。
- 重要 金色の金属フィルム部分は絶対には がさないでください。プリントカートリッ ジが使用できなくなります。

金属フィルム(金色) 絶対にはがさないでください。




プラスチックテープ (はがして取り去ります)

3 プリントカートリッジ収納部カバー を開きます。

プリンターが動いて、カートリッジエラーのメッセージが表示されます。



4 プリントカートリッジを収納部にセッ トします。

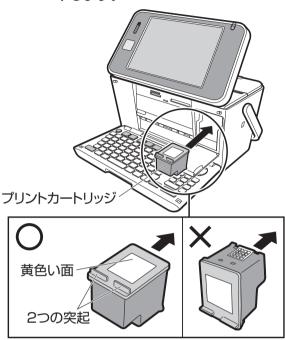

ラベルのある黄色い面を上、2つの突起がある方 を手前にして、セットします。

「カチッ」と音がするまで、奥へ押し込みます



「5」 プリントカートリッジ収納部カバ-を閉めます。

エラーのメッセージが消えます。



カバーが開いていると、エラーが表 示されます。

プリントカートリッジ 使用上 のご注意

- インクが目に入ったり皮膚に付着しない ようにご注意ください。目に入ったり、皮 膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流 してください。万一、異状がある場合は、 直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意く ださい。インクの成分には、硝酸塩が 含まれております。万一、インクを飲み 込んだ場合は、直ちに医師にご相談くだ さい。
- プリントカートリッジは、お子さまの手の 届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利 用しないでください。なお、プリントカー トリッジの改造やインクの詰め替えなど によって生じたプリンターおよびプリント カートリッジのトラブルについては、当社 では一切その責任を負えませんので、あ らかじめご了承ください。
- その他の注意事項については、取扱説明 書「応用編 | 21ページをご覧ください。

5 プリンターの調整をする

1 プリントカートリッジをセットしたら、 【はい】をタッチします。

用紙セット確認画面が表示されます。




プリンター調整の音声が流れ、メッセージ が表示されます。

・表示画面左の音量ボリュームをスライドさせて、音声ガイドの音量を調整してください(取扱説明書「応用編 | 13ページ)。

6 調整用の用紙をセットする

- 1 付属のプリンター調整用用紙(「L 判フォト光沢用紙使用上のご注意」 の裏面)を用意します。
 - 「プリンター調整用用紙」を使い終わった場合は、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。
 - ・白色以外の用紙を使うとプリンター調整が正しく行われません。
- 重要 コピー用紙などの薄い紙や、形状が 不定形な用紙などは故障の原因となりますので、絶対に使用しないでくだ さい。
- 2 給紙トレイを開きます。

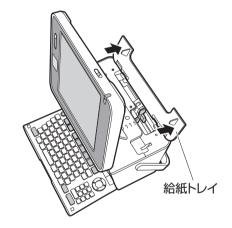

3 用紙ガイドを右側に拡げます。




7 プリンターの調整を開始する

4 プリンター調整用用紙の印刷面(白紙側)を表側にして、左端を挿入口の左端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。



- 用紙が正しくセットできないときは、 取扱説明書「応用編」の 25 ページ を参照してセットし直してください。
- **5** 用紙ガイドを用紙に当たるまで左側にスライドさせます。

用紙の両端にすき間ができないようにセットしてください。正しくセットしないと、用紙が曲がって挿入され、正しく印刷できないことがあります。

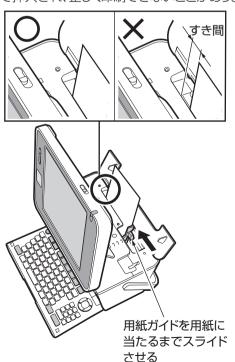

【 1 】排紙トレイを引き出します。




2【調整開始】をタッチします。

印刷が始まります。

印刷が終わると時計の設定画面が表示されます。

- 印刷開始まで2~3分かかる場合があります。
- **3** 結果を確認します。

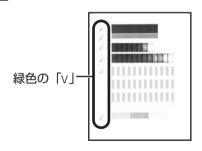

- 用紙に、緑色の「v」が印刷されて いれば、調整は正しく行われています。
- 赤色の「×」が印刷されているときは、 取扱説明書「応用編」の 180 ページを参照して、もう一度プリンターの 調整をしてください。

8 時計の日付と時刻を合わせる

4 排紙トレイを戻します。




重要 キーボードを閉じる前に、必ず排紙ト レイをカチッと音がするまで戻してく ださい。

> 排紙トレイを出したまま、キーボード を閉じると故障の原因となります。

- 重要 日付と時刻は必ず合わせてください。 本機で印刷する年賀状の干支や年号 は、内蔵時計に合わせて自動的に選択 されます。
- 1 設定する項目の【▲】【▼】をタッチして値を合わせます。

【▲】【▼】をタッチするたびに値が 1(-1) ずつ変化します。(例: 2011年12月1日13時45分 に合わせる)

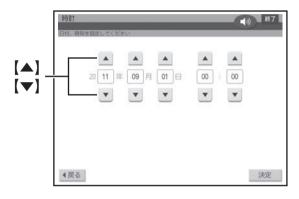





- 2 【決定】をタッチします。
 - ・日付や時刻を変更したい場合は、次ページの手順 10 の操作が終了した後に、変更することができます。
 →取扱説明書「応用編」175ページ

9 文字を入力する方法を選ぶ

次の2種類の方法があります。入力し やすい方法を選んでください。

かな入力

キーに印刷されているひらがなを直接入れる方法です。

例 じろう → しw Fo 3: 5=

ローマ字入力

キーに印刷されているアルファベットを使い、ローマ字読みでひらがなを入れる方法です。

例 じろう → り」は」世R Foゆり

1 選びたい入力方法をタッチします。

明るさ調整設定画面が表示されます。



 ・文字入力方法を変更したい場合は、 手順の操作が終了した後に、変更することができます。→ 取扱説明書「応用編」186ページ

10 画面の明るさを調節する

- 1 【暗く】【明るく】をタッチして、見やすい明るさに調節します。
- 2 【決定】をタッチします。

トップメニュー画面が表示されます。 画面右下の時計を見て、日付と時刻を確認してください。

トップメニュー画面



- ・画面の明るさを変更したい場合は→取扱説明書「応用編」179ページ
- ・トップメニュー画面は、本機の操作を開始する画面です。たとえば、宛名印刷をしたいときは、トップメニュー画面から【宛名】を選びます。本書では、操作の説明は、トップメニュー画面を表示させることから始めています。

これで本機をお使いに なる準備ができました。


はがきの宛名印刷

ここでは、宛名の入力から印刷までを説明します。 下のはがきを例に操作を説明します。 → 14 ページ




連名の宛名を作りたいときは

→取扱説明書「応用編」64、74ページ

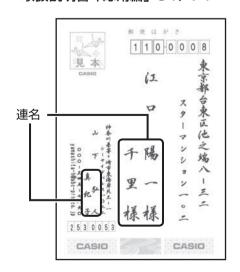


会社宛てに作りたいときは

→ 18ページ

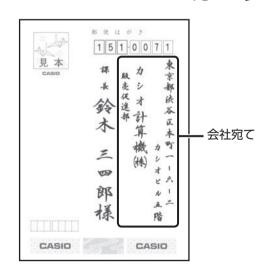


宛名印刷の流れ



→ 14ページ


- ①宛名を入れる画面にする
- ②姓名を入れる
- ③郵便番号や住所を入れる
- ④入力した宛名を登録する

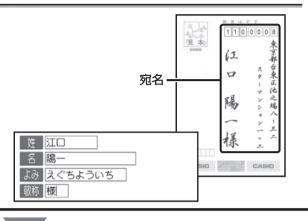

2 差出人を登録する

→20ページ


- ・宛名面に差出人を入れない場合は、この操作は 飛ばして印刷に進んでください。
- ①差出人を入れる画面にする
- ②姓名を入れる
- ③郵便番号や住所を入れる
- ④入力した差出人を登録する

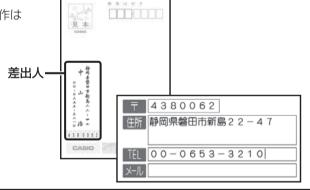

3 印刷する

→25ページ

- ①印刷する対象を決める
- ②印刷の設定を決める
- ③用紙をセットする
- ④印刷する
- ・印刷前に画面で印刷結果を確認できます(印刷確認)。
 - → 取扱説明書「応用編」32 ページ

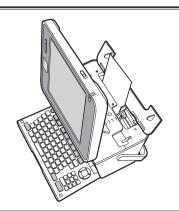

宛名を登録する(住所録の作成)

ステップ ① 宛名を入れる画面にする

1

トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 (lat

【はい】をタッチします。

トップメニュー画面が表示されます。



3

【宛名】をタッチします。

宛名メニューが表示されます。



4

【宛名の登録】をタッチします。

住所録選択画面が表示されます。



- 「会社」「親類」など用途に応じて住所録を 分けたいときに、住所録 1~5を使います。
- ここでは「住所録 1」に登録します。
- 詳しくは → 取扱説明書「応用編」62ページ

操作を間違えたときは

【戻る】をタッチすると、1 つ前の画面に戻ります。

ステップ 2 姓名を入れる

5 【住所録1】が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

初めて使用するときは下の確認画面が表示されます。



【はい】をタッチすると、宛名の登録画面が表示されます。



ポイント


はがきの宛名は、個人宛、会社宛の 2 種類作ることができます。本書では、個人宛の登録のしかたを説明しています。

宛名の登録画面で【会社宛へ】をタッチすると、会社宛 の入力画面に切り替えることができます。

詳細は、18ページをご覧ください。

キーボードを使用して操作してください。

1 名字(姓)をひらがなで入力します。 ここでは を別く か で の ち s と押します。



- ・文字を入力する方法には、「かな入力」と 「ローマ字入力」があります。本書では、 「かな入力」を例に説明しています。
 - 「ローマ字入力」に切り替える → 取扱説明書「応用編 | 186 ページ

入力する文字種を切り替えるときは

現在入力できる文字種



(別辨) や (***) を押すごとに、入力できる 文字の種類を切り替えることができます。

別辨:ひらがな ←→ カタカナ

(ABC)(ABC)(ABC)

・ 数字はどの状態でも入力できます。

宛名を登録する(住所録の作成)(つづき)

ステップ 2 姓名を入れる(つづき)

 変換
 を押して、漢字に変換します。

 「江口」と変換されます。

姓」江口	
名	
よみ	
敬称人様	

3 決定を押します。

「江口」が確定されます。

姓江口	
名	
[よみ]	
敬称 様	

4 「名」の項目をタッチして、名前(名)を入力します。

ここではします。ここではします。

姓江口	
名よういち	
よみえぐち	
敬称 様	

変換 を何度か押して、目的の漢字 に変換し、 決定 を押します。

変換 を押すごとに、「よういち」に当てはまる候補が順次、表示されます。

→ 決定 を押すと、「陽一」が確定されます。

姓江口	
名陽一	
よみ えぐち	
敬称 様	


入力した文字を削除したいときは

【後退】:カーソルの1つ前の文字を削除できます。

|削除||:カーソルの1つ後の文字を削除できます。

ステップ **3** 郵便番号や住所 を入れる

「敬称」の項目をタッチして、「よみ」 と「敬称」を確認します。



よみ(自動的に入ります)・敬称

- ・宛名は「よみ」をもとに50音順に並び替えられて登録されます。
- 「敬称」を変更する


6

- →取扱説明書「応用編」63ページ 続いて「連名」も入力できます。
 - →取扱説明書「応用編|64ページ

1 「〒」の項目をタッチして、郵便番号を入力します。

ここでは 1100008と 押します。

「-」(ハイフン) は省いて、7 桁の数字だけ 入力してください。

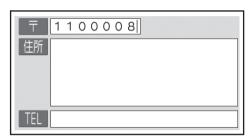

2 「住所」の項目をタッチすると、郵便番号に対応した住所が自動的に入ります(郵便番号辞書機能)。

「東京都台東区池之端」と表示されます。

₹	1 1 0 0 0 0 8
住所	東京都台東区池之端
TEL	

目的の漢字に変換されないときは

難しい漢字や珍しい固有名詞など、 変換 を押しても、目的の漢字に変換されないときは、 (単漢字)キーで1文字ずつ漢字を変換することができます。

→取扱説明書「応用編」45ページ


宛名を登録する(住所録の作成)(つづき)

ステップ 3 郵便番号や住所を入れる(つづき)

3 住所の続きを入力します。

住所が長い場合には、途中で行を変えて(改行) 入力します。

※住所は4行まで入力することができます。 ここでは 8 - 3 2 政行 と押し ます。

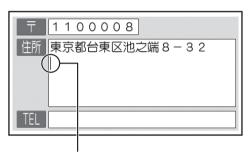


改行され、2 行目の先頭にカーソルが 移動します。

4 $_{ m c}$ 住所の2行目を入力します。

カタカナを入れる場合は、(別別)を押して 入力モードを切り替えてから入力します。

長音 (一) と (ハイフン) を間違えないように注意してください。

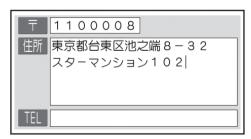


- 続いて「電話番号(TEL)」なども入力できますがここでは省略します。
 - →取扱説明書「応用編」64ページ

ポイント

住所は区切りの良いところで改行を!

改行をする/しないによって印刷の仕上がりは変わるので、キリの良いところで改行してください。

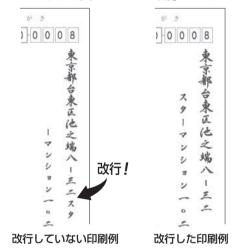

会社宛ての宛名を作りたい

次のように入力します。


会社名 : カシオ計算機(株)

• 部署名 : 販売促進部

役職:課長

• 住所 1 行目: 東京都渋谷区本町1-6-2

• 住所 2 行目: カシオビル5階

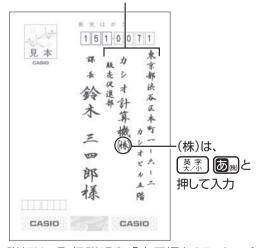

詳細は、取扱説明書「応用編」65 ページをご覧ください。

ステップ 4 入力した宛名を登録する

1 【登録】をタッチします。

登録の確認メッセージが表示されます。



2 (はい)をタッチします。

宛名が登録されてメッセージが表示されたあ と、下のように表示されます。



3 続けて宛名を入力する場合は 【はい】を、入力を終わる場合は 【いいえ】をタッチします。

> ここでは【いいえ】をタッチします。 宛名の一覧表示になります。



これで「宛名の入力」は完了です。

登録した宛名の「修正」や「削除」 をする場合は

宛名の一覧表示 (手順3の画面)で【修正】、 【削除】をタッチします。



詳しくは → 取扱説明書 「応用編 | 71、72ページ

差出人を登録する

ステップ 🕕 差出人を入れる画面にする

1

トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 (はい)をタッチします。

トップメニュー画面が表示されます。



3 【宛名】をタッチします。

宛名メニューが表示されます。



4 【差出人の登録】をタッチします。

差出人表示画面が表示されます。



- ・差出人は5人まで登録することができます。詳しくは →取扱説明書「応用編」74ページ
- ここでは「1」に差出人を登録します。


操作を間違えたときは

【戻る】をタッチすると、1 つ前の画面に戻ります。

入テップ 2 姓名を入れる

5 [1]が選ばれていることを確認し、 【決定】をタッチします。

差出人を入れる画面になります。

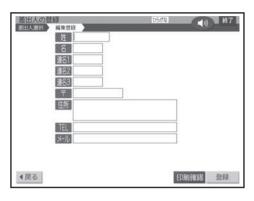

キーボードを使用して操作してください。

1 名字(姓)をひらがなで入力します。 ここでは 図2 切! 図7 ほ& と押します。


姓なかやま	
名	
連名1	
連名2	
連名3	

2 変換を押して、漢字に変換します。 「中山」と変換されます。

姓中山	
[名]	
連名1	
連名2	
連名3	

3 決定を押します。

「中山」が確定されます。

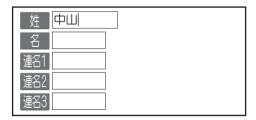

差出人を登録する(つづき)

ステップ \mathrm 姓名を入れる(つづき)

4 「名」の項目をタッチして、名前(名)を入力します。

ここでは $[{}^{\circ}_{f}]$ [$^{\circ}_{i}$] と押します。


姓中山	
名 ひろし	
連名1	
連名2	
連名3	

を押して、漢字に変換します。 「博」と変換されます。

姓中山
名」博
連名1
連名2
連名3

6 変換 (または ▼)を何回か押して、目的の漢字(浩)が表示されたら、 (決定)を押します。

「浩」が確定されます。

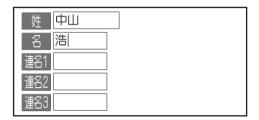

- ・ 名前の入力後、「連名」なども入れられます。
- → 取扱説明書「応用編」74ページ

ステップ 3 郵便番号や住所を入れる

1 「〒」の項目をタッチして、郵便番号を入力します。

ここでは **4380062** と押します。

[-] (ハイフン) は省いて、7 桁の数字だけ 入力してください。

₹	4 3 8 0 0 6 2
住所	
TEL	
メール	


2 「住所」の項目をタッチすると、郵便番号に対応した住所が自動的に入ります(郵便番号辞書機能)。

「静岡県磐田市新島」と表示されます。

₹	4380062
住所	静岡県磐田市新島
TEL	
メール	


3 住所の続きを入力します。

ここでは 22-47 と押します。

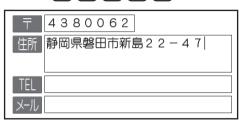

4 「TEL」の項目をタッチして、電話番号を入力します。

ここでは 0 0 - 0 6 5 3 (-) (3) (2) (1) (0) と押します。

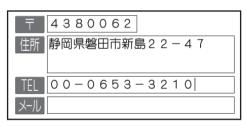

- 続いて「メールアドレス(メール)」も入力できますがここでは省略します。
 - →取扱説明書「応用編」77ページ

差出人を登録する(つづき)

ステップ 4 入力した差出人を登録する

1 【登録】をタッチします。

登録の確認メッセージが表示されます。



2 (はい)をタッチします。

差出人が登録されて、差出人表示画面になり ます。



これで「差出人の入力」は完了です。

登録した差出人の「修正」や「削除」 をする場合は

トップメニュー画面で【宛名】→ 【差出人の登録】の順にタッチします。差出人表示画面から差出人をタッチし、【修正】または 【削除】をタッチします。



詳しくは → 取扱説明書「応用編」79、80ページ

印刷する

ステップ ① 印刷する対象を決める

1

トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 (はい)をタッチします。

トップメニュー画面が表示されます。



3 【宛名】をタッチします。

宛名メニューが表示されます。



4 【宛名面の印刷】をタッチします。

宛名面の印刷メニューが表示されます。



5 【宛名】をタッチします。

住所録の選択画面になります。



印刷する(つづき)

ステップ 🕕 印刷する対象を決める(つづき)


6 【住所録1】が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

宛名の選択画面になります。



7 【すべての宛名を印刷】をタッチします。

差出人の選択画面が表示されます。

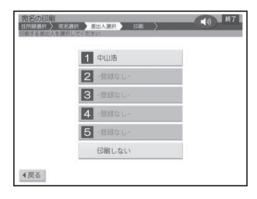


重要 ここでは入力したすべての人を 印刷するので「すべての宛名を 印刷」を選びますが、特定の人 だけ選んで印刷する(「途中の宛 名から印刷」「1人ずつ選んで印 刷」)こともできます。

詳しくは → 取扱説明書「応用編 | 81~87ページ

8 宛名面に印刷する差出人をタッチします。

ここでは【中山浩】をタッチします。 印刷設定画面が表示されます。

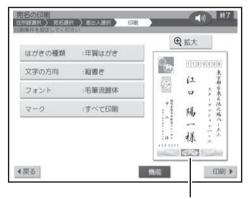

画面の右側に印刷イメージが表示されます。 【拡大】 をタッチすると、印刷イメージが 拡大されます。

▶ステップ 2 印刷の設定を決める

1 項目をタッチし、表示された画面で 内容を選んでタッチします。

- ・設定できる項目と内容については、下記の 「印刷設定項目」をご覧ください。
- ここでは、このままの設定とします。

2 (印刷)をタッチします。

用紙セットの確認画面が表示されます。



印刷設定項目

- ●はがきの種類:年賀はがき/普通はがき/かもめ~る/エコーはがき
 - 「年賀はがき」は、宛名面の下が「お年 玉くじ付き」の場合に指定します。
 - •「エコーはがき」は、宛名面の下 1/3 が広告付きの場合に指定します。
 - 「暑中見舞い」のはがきで、くじ付きの場合は「かもめ~る」を指定してください。
 - ・通常の「郵便はがき」(郵便事業株式会 社製)の場合は、「普通はがき」を指定 します。
 - ・用紙の種類によって、差出人の郵便番号の位置が違うため、異なった用紙を指定すると、郵便番号枠に収まりません。
 - ・エコーはがきへの宛名印刷では宛名や 差出人の一部の項目が印刷できません。 詳細は、取扱説明書「応用編」83ペー ジをご覧ください。
- ●文字の方向:縦書き/横書き(宛名と差出人の 印刷方向の選択)
 - お使いのはがきによっては、印刷方向が 固定される場合があります。
- ●フォント: ゴシック体→丸ゴシック体→ 明朝体→ 毛筆流麗体→毛筆楷書体の5種類から 選択します。
- ●マーク: 宛名を分類するための目印です。詳しくは → 取扱説明書「応用編」91ページ

印刷する(つづき)

ステップ 3 用紙をセットする

用紙セットの前に

- ●はがきに印刷する前に、まず付属の「はがきサイズ用紙」で試し印刷してみることをおすすめします。
- ●一度にセットできる枚数について
 - 郵便はがきの厚さの場合で「20枚まで」です(印刷枚数は99枚まで設定可能です)。
 - 「インクジェット紙光沢年賀郵便はがき」は 1 枚ずつセットしてください。
 - ・ 市販の「フォト光沢はがき」で用紙どうしが貼り付きやすい場合は、1枚ずつセットしてください。
- ●写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(郵便はがきに写真が貼り付けられているもの)の宛名面への印刷はできません。 紙詰まりや故障の原因となりますので使用しないでください。
- ●用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。 印刷中に用紙の出し入れは行わないでくださ い。故障の原因になります。
- ●用紙どうしが静電気の影響などで貼り付いているときは、間に空気を入れるなどしてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。
- 1 給紙トレイを開き、用紙ガイドを右側に拡げます。



2 印刷面を表側にして、軽く止まるまで差し込みます。



用紙の左端を挿入口の左端に沿わせて挿入 します。

3 用紙ガイドを用紙に当たるまで左側にスライドさせます。



入テップ 4 印刷する

1 排紙トレイを引き出します。



2 【印刷開始】をタッチします。

「印刷中です」と表示され、印刷が始まります。



3 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。

次ページでは、用途に合わせたいろいろな宛名印刷をご紹介しています。

お役立ち情報


用途に合わせていろいろな宛名印刷ができます。

差出人を印刷しない



• 26 ページ手順 8 の印刷設定で、【印刷しない】を タッチしてください。


差出人のみ印刷する

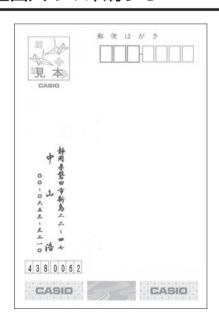

宛名を印刷しないで、差出人名だけを印刷したいと きは、25ページの手順5で【差出人】をタッチし ます。

都道府県を省略したい



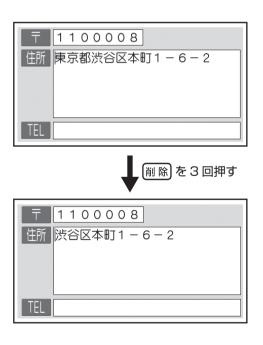

・郵便番号辞書の入力で都道府県を省略することもできます。→ 取扱説明書「応用編 97 ページ

郵便番号の印刷位置を調整したい

宛名の郵便番号位置がずれた例

取扱説明書「応用編」93ページ



差出人の郵便番号位置の調整は → 取扱説明書「応用編」95 ページ

宛名の文字の大きさを変え たい

宛名面の文字の大きさは、本機では変更することは できません(自動的に調整されます)。

宛名に余分な空白が入力されている場合は、空白を 削除してください。

宛名や差出人の確認・修正・ 削除などをしたい

取扱説明書「応用編」 $69 \sim 72$ 、 $78 \sim 80$ ページ をご覧ください。

はがきの文面印刷


ここでは、文面の作成から印刷までを説明します。

文面作成(カンタン作成)の種類


本機に登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作ることができる機能を「カンタン作成」といいます。カンタン作成には、「イラスト入りの文面」と「写真入りの文面」があります。

イラスト入りの文面

イラスト入りのデザインを選ぶだけで、カンタンに作ることができます。 → 34 ページ

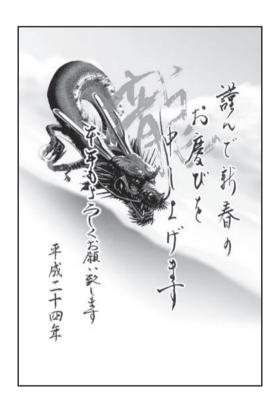

差出人入りのデザインも選べます!

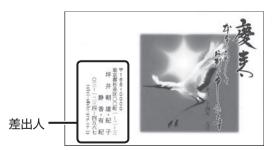


→ 取扱説明書「応用編」105ページ

写真入りの文面

デザインを選んで写真を入れます。 → 38ページ

ポイント

写真のデータが入ったメモリーカードが必要です。

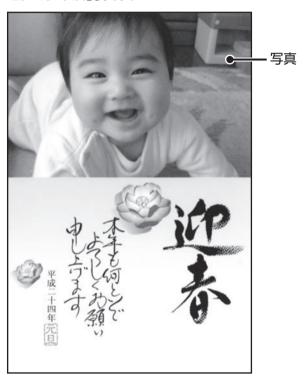

差出人入りのデザインも選べます!



→ 取扱説明書「応用編」 105ページ

● 文面作成には「カンタン作成」以外にも、見出しやイラストを選んで作る「組み合わせ作成」や自由に文字を入力して作る「オリジナルはがき作成」があります。 → 取扱説明書「応用編」107、119ページ

イラスト入りの文面を作る

ステップ 🕕 印刷するデザインを選ぶ

1

トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 (はい)をタッチします。

トップメニュー画面が表示されます。



3 【はがき文面】をタッチします。

はがき文面メニューが表示されます。



4 【カンタン作成】をタッチします。 ジャンル選択画面が表示されます。



操作を間違えたときは

【戻る】をタッチすると、1 つ前の画面に戻ります。

5

【年賀状】をタッチします。

デザイン選択画面が表示されます。

【◆】【▶】をタッチして、前後のデザイン の一覧を表示することができます。



・本機では、「干支」のイラストやデザインは、 十二支すべてを内蔵しています。詳しくは → 「デザインカタログ」

6

作りたいイラスト入りのデザイン をタッチします。

選んだデザインの完成画面が表示されます。



ポイント

手順 6 で、差出人を入れられるデザインを選ぶと、文面に差出人を入れることができます。

→ 取扱説明書「応用編 | 105 ページ

差出人を入れられるデザインであることを示します。



差出人を入れられるデザインで、差出人を入れたくない 場合は、次の操作を行ってください。


・ 差出人を入れられるデザインをタッチした後に表示される画面で、【差出人を入れない】をタッチします。

イラスト入りの文面を作る(つづき)

ステップ 2 印刷の条件を決めて、印刷をする

1 【印刷】をタッチします。

印刷設定の画面が表示されます。

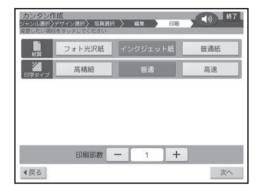

2 項目を選び、設定したい内容にタッチします。

- 「印刷部数」は数字キーで入力または【+】【ー】をタッチして設定します。
- ・設定できる項目と内容については、下記の「印刷設定項目」をご覧ください(「用紙サイズ」は手順3の用紙セット確認画面で表示されます)。
- ここでは、このままの設定とします。

印刷設定項目

●紙質:

印刷する用紙の種類を指定します。 フォト光沢紙 / インクジェット紙 / 普通紙

●印字タイプ:

美しく印刷したいか、速く印刷したいかを指定します。 高精細(より美しく印刷)/普通/高速(すばや く印刷)

「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷することができます。

●印刷部数:

1~99部

同じ文面を何枚印刷するかを指定します。

●用紙サイズ:


「はがき」固定になり、選ぶことはできません。

3 【次へ】をタッチします。

用紙セットの確認画面が表示されます。



4 印刷面を表側にして、はがきサイズの用紙をセットします。

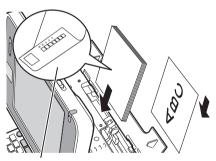

郵便番号枠の面を裏側にして、 下向きにセットします

- ・用紙のセット方法
 - → 取扱説明書「応用編」22ページ

5 排紙トレイを引き出します。



6 【印刷開始】をタッチします。

「印刷中です」と表示され、印刷が始まります。



7 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。




重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。


写真入りの文面を作る

選んだデザインにデジタルカメラで撮った写真を入れて、文面を作ることができます。 ここでは、下のはがきを例に説明します。

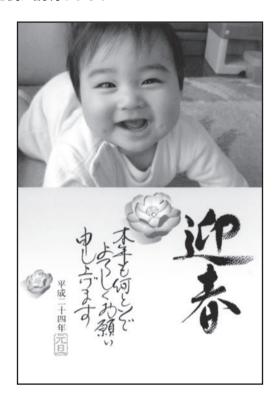

用意するもの


あらかじめ以下のものを用意しておいてください。

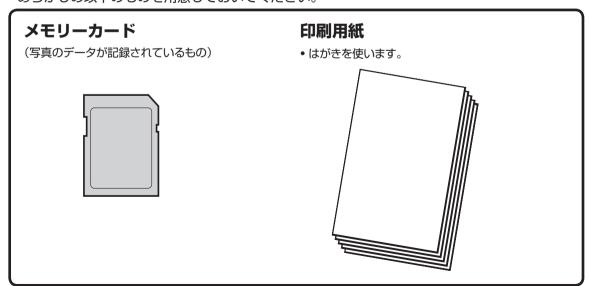

本機で使えるメモリーカード

本機では、下表のメモリーカードを使うことができます。

■要 メモリーカード挿入口①~③の位置については、40ページをご覧ください。

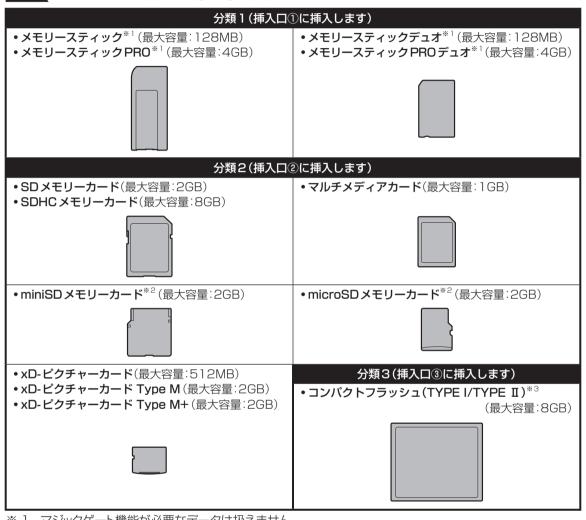

- ※ 1 マジックゲート機能が必要なデータは扱えません。
- ※ 2 市販品の SD アダプターに取り付けたあと、本機に挿入してください。
- ※3 UDMA 対応のコンパクトフラッシュカードは対応していません。


ポイント

SDアダプターは、市販品を使用してください。また、SDアダプターへの取り付けは以下のようにして ください。 - SDアダプター SDアダプター miniSDメモリーカード - microSDメモリーカード

写真入りの文面を作る(つづき)

本機で使えるメモリーカード(つづき)

メモリーカード挿入口

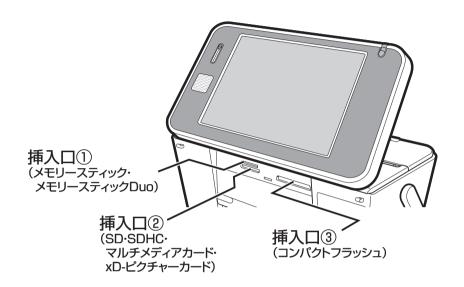

ステップ 🕕 メモリーカードをセットする

- 1 メモリーカード(写真のデータが記録されているもの)を、本機の対応する挿入口に差し込みます。
 - メモリーカードが正しくセットされると、 ランプが点灯します。



・その他、メモリーカードの詳細については、取扱説明書「応用編」27ページをご覧ください。

ステップ 2 印刷するデザインを選ぶ

1

トップ を押します。

確認メッセージが表示されます。



2 (はい)をタッチします。

トップメニュー画面が表示されます。



3 【はがき文面】をタッチします。

はがき文面メニューが表示されます。

4 【カンタン作成】をタッチします。 ジャンル選択画面が表示されます。



操作を間違えたときは

【戻る】をタッチすると、1 つ前の画面に戻ります。

写真入りの文面を作る(つづき)


ステップ 2 印刷するデザインを選ぶ(つづき)

5 【年賀状】をタッチします。

デザイン選択画面が表示されます。



- **6** 写真を入れられるデザインを選びます。
 - 【◀】【▶】をタッチして、前後のデザインの一覧を表示することができます。

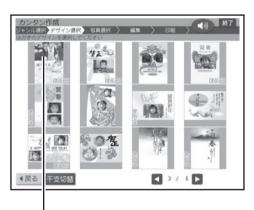

見本の写真の部分にお好きな写真を入れることができます。

7 作りたいデザインをタッチします。
メモリーカード内の写真が表示されます。



・画面にエラーが表示されたときは、メモリーカードをしっかり差し込み直してください。

ポイント

本体に写真を登録し、文面に入れることもできます。「本体メモリー」のタブをタッチすると、本体に登録した写真の一覧が表示されます。

詳細は、取扱説明書「応用編」103、136ページをご覧ください。

ステップ 3 文面に入れる写真を選ぶ

1 文面に入れる写真を選びます。



【◆】【▶】をタッチして、前後の写真の一覧を表示することができます。

2 使いたい写真をタッチします。

写真の範囲、向き、位置などを調整する画 面が表示されます。



- ・写真の範囲、向き、位置などの調整方法→ 取扱説明書「応用編」103ページ
- 写真2枚入りのデザインを選んだ場合には、手順1~2の操作を繰り返します。

3 【決定】をタッチします。

写真が入った完成画面が表示されます。



4 印刷の条件を決めて、印刷をします。


操作は、「イラスト入りの文面を作る」と同じです。 → 36ページ「印刷の条件を決めて、印刷をする」

写真の印刷



用意するもの

あらかじめ以下のものを用意しておいてください。

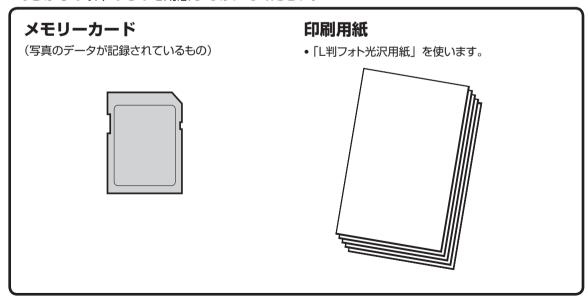

写真を印刷する

ステップ 🕕 印刷する写真を選ぶ

1 メモリーカードをセットします。
メモリーカードのセット方法 → 40 ページ

2 [トッフ] を押します。

確認メッセージが表示されます。



3 (はい)をタッチします。

トップメニュー画面が表示されます。



4 【写真プリント】をタッチします。

メモリーカードの内容が表示されます。



画面にエラーが表示されたときは、メモリーカードをしっかり差し込み直してください。

ポイント

本体に登録した写真を印刷することもできます。「本体メモリー」のタブをタッチすると、本体に登録した写真の一覧が表示されます。

詳細は、取扱説明書「応用編」103、136ページを ご覧ください。

操作を間違えたときは

【戻る】をタッチすると、1 つ前の画面に戻ります。

写真を印刷する(つづき)

ステップ **①** 印刷する写真を 選ぶ(つづき)

5 印刷する写真をタッチします。



印刷する枚数が表示されます。

【◆】【▶】をタッチして、前後の写真の一覧を表示することができます。

6 印刷する枚数を指定します。

- 写真をタッチするたびに、印刷枚数が増えます。
- 数字キーで入力または【+】【-】をタッチして指定することもできます。
- 全ての写真を同じ枚数印刷するときは、【一括指定】をタッチします。取り消すときは【全て解除】をタッチします。



・別の写真も印刷したいときは、手順 $5\sim6$ を繰り返します。


ステップ 2 印刷をする

1 【印刷】をタッチします。

用紙セットの確認画面が表示されます。



2 用紙の印刷面を表側にしてセット します。

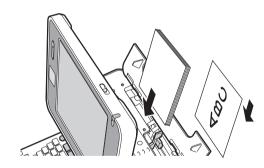

- ・用紙のセット方法
 - → 取扱説明書「応用編」23ページ

3 排紙トレイを引き出します。



4 【印刷開始】をタッチします。

「印刷中です」と表示され、印刷が始まります。



ります。 ります。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排 紙トレイをカチッと音がするまで 戻してください。

排紙トレイを出したまま、キーボードを閉じると故障の原因となります。

写真を印刷する(つづき)

ステップ 2 印刷をする(つづき)

ポイント

写真を印刷するときの条件を変えたいときは、以下の操作をしてください。

1 46 ページの手順 1 の画面で【用紙変更】をタッチします。

用紙サイズ指定画面が表示されます。



- 2 印刷したい用紙をタッチします。 ここでは「L 判」を選びます。 46ページの手順1の画面に戻ります。
- **3** 【印刷設定】をタッチします。 印刷設定の画面が表示されます。
- [4] 項目と内容を選んでタッチします。
 - ・設定できる項目と内容については、右記の「印 刷設定項目」をご覧ください。
- **5** 【決定】をタッチして、印刷設定の項目を確定します。

手順1の画面に戻ります。

印刷設定項目

●紙質:

印刷する用紙の種類を指定します。 フォト光沢紙 / インクジェット紙 / 普通紙

●印字タイプ:

美しく印刷したいか、速く印刷したいかを指定します。 高精細(より美しく印刷)/普通/高速(すばやく印刷)

「高精細」は時間がかかりますが、より美しく印刷することができます。

●フチ:

写真のフチあり/なしを設定します。

●日付

撮影の日付のあり/なし、日付の色を設定します。 黒/赤/緑/青/桃色/空色/灰色/白/日付なし

●写真の色

写真の色を設定します カラー/白黒/セピア

「フチ」の有無の設定



写真の色の指定

「日付」の有無 /色の指定

- 詳細設定項目
 - → 取扱説明書「応用編 | 143ページ

お手入れの方法

本機をしばらく使用しなかった場合には、「印刷がきれいにできない」などの症状が出ることがあります。その場合には、以下の手順で、本機のお手入れをしてください。

① プリンターのメンテナンスをする



② プリンター・プリントカートリッジのクリーニングをする

